


ぶるぶるくんの使い方 (バスーン用)

1、いつもと同じように音出しを5分間程度おこない、リードの状態をチェックします。
音が出にくい、アタックの反応が悪い、息が通りにくい、などの場合はぶるぶるくんで吹き心地を改善できます。

2、リードをプラークにゆっくりと差し込みます。
先端が1.5mm以上開いていると差し込みやすくなります。


差し込む際はプラークをしっかりと固定し、先端を損傷しないように注意して下さい。

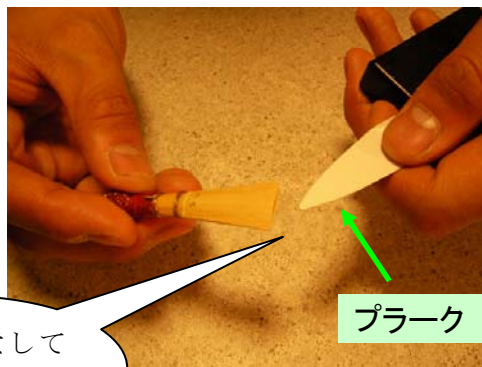

先端に注意して
ゆっくりと

3、リードへ3cm程度差し込みます。

差し込み方が浅いと振動を加えている途中でリードが抜け落ちる場合があるので要注意です。

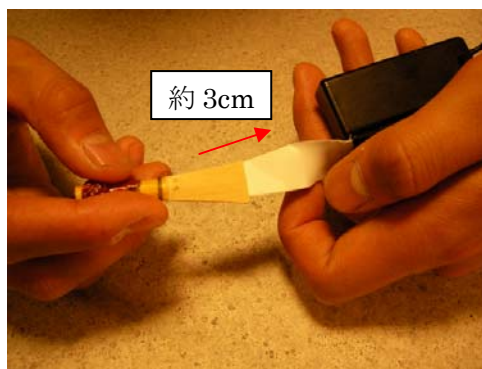

4、スイッチを入れます。



5、ぶるぶるくんが振動していれば、やわらかい布の上（ハンカチなど）に置いて、約30秒お待ちください。

※堅い場所へ直接置くと、ぶるぶるくんが振動で動き回ります。落下してリードや本体を損傷する恐れがあるので、本体が移動しない事を充分確認してください。



6、30秒たったら吹き心地をチェックします。まだ音が出にくかったり、息のとおりが悪ければ、さらに15秒程度ぶるぶるして吹奏感を調整します。

注意点

- ①1つのリードに対して1日あたり合計3分間程度を目安に振動を加えて下さい。
- ②事前に試奏してリードの状態をチェックした上で適度に振動を加えて下さい。
- ③破損したリードや極端に古いリードには効果が出ません。
- ④プラークが汚れた場合は、湿った布やウェットティッシュ等で拭き取ってください。
本体は防水加工していないので水洗いできません。
- ⑤高温になる場所へ本体を放置しないで下さい。プラークが変形したり、本体が故障して動かなくなったりします。
- ⑥電池が消耗すると振動量が低下し、振動効果が減少します。振動量が低下したと思ったら、適宜電池交換をおこなってください。