


ぶるぶるくんの使い方（シングルリード＝クラリネット・サキソフォン用）


1、いつもと同じように音出しを5分間程度おこない、リードの状態をチェックします。音が出にくい、アタックの反応が悪い、息が通りにくい、などの場合はぶるぶるくんで吹き心地を改善できます。

2、リードを固定板に止めゴムで固定します。
止める際に、止めゴムを固定板の先端より少し出し気味にしておくと、リードを挿入しやすくなります。

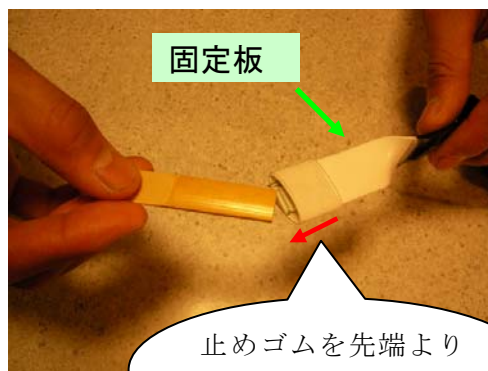


3、リードを固定する際、スクレープ（表皮の削られている部分）の境界線と固定板の先端がだいたい同じ位置にくるようにします。

※赤いラインを参考にしてください。

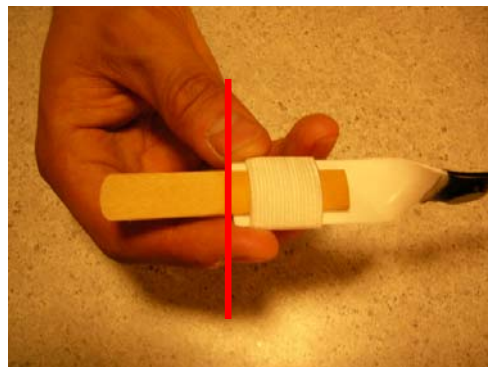

4、スイッチを入れます

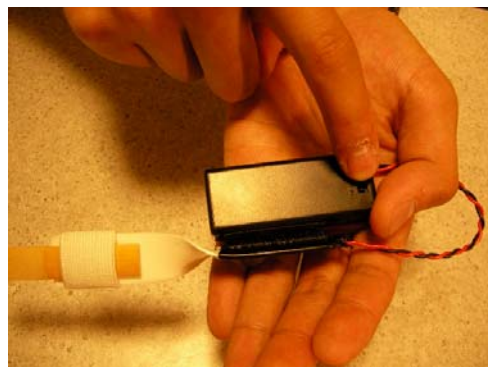

5、ぶるぶるくんが振動していれば、やわらかい布の上（ハンカチなど）に置いて、約30秒お待ちください。

※堅い場所へ直接置くと、ぶるぶるくんが振動で動き回ります。落下してリードや本体を損傷する恐れがあるので、本体が移動しない事を充分確認してください。



6、30秒間振動を加えたら試奏し、吹き心地をチェックします。まだ音が出にくかったり、息のおりが悪ければ、さらに15秒程度ぶるぶるして吹き心地を調整します。

注意点

- ①1つのリードに対して1日あたり合計3分間程度を目安に振動を加えて下さい。
- ②事前に試奏してリードの状態をチェックした上で適度に振動を加えて下さい。
- ③破損したリードや極端に古いリードには効果が出ません。
- ④固定板が汚れた場合は、湿った布やウェットティッシュ等で拭き取ってください。本体は防水加工していないので水洗いできません。
- ⑤高温になる場所へ本体を放置しないで下さい。固定板が変形したり、本体が故障して動かなくなったりします。
- ⑥電池が消耗すると振動量が低下し、振動効果が減少します。振動量が低下したと思ったら、適宜電池交換をおこなってください。